



# 風丸<sup>®</sup>

かざる


〔風丸は当社の登録商標です〕



## 玄関引戸に ピッタリ納まる フリーサイズ方式です。


(4枚建戸・引分け戸には取付けできません。)

高さ $H$ 、幅 $W$ を測り、右下の表の中より  
あてはまるサイズの規格をお選びください。

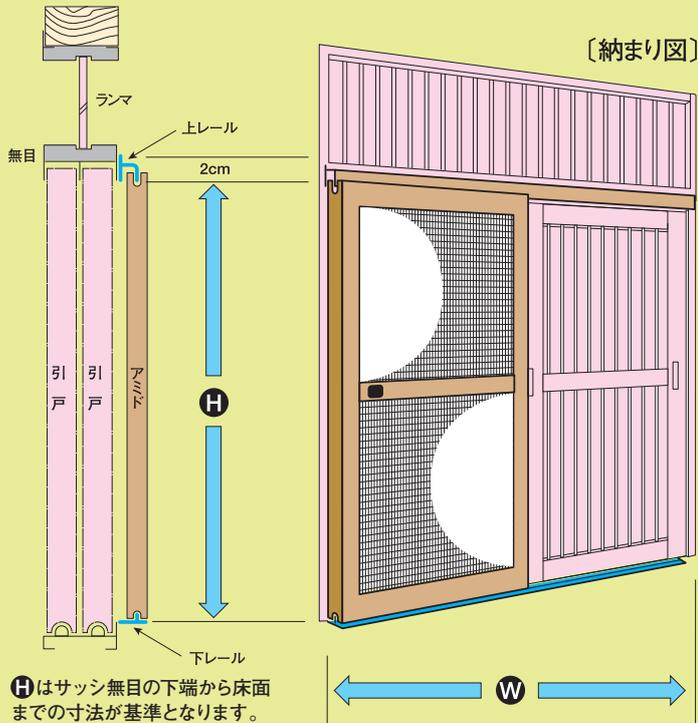

$H$ はサッシ無目の下端から床面までの寸法が基準となります。

メジャーなどを使って引戸のサイズを測ってね!

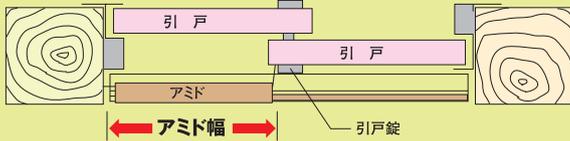

アミド幅は木枠から引戸中央の錠を逃がした位置までを目安とします。  
アミド幅には戸当たり材も含まれます。


品番	取付け可能寸法	アミド幅
SKM-1	高さ $H$ 180cm ~ 183cm 幅 $W$ 164cm ~ 171cm	82cm
SKM-2	高さ $H$ 180cm ~ 183cm 幅 $W$ 174cm ~ 181cm	87cm
SKM-3	高さ $H$ 180cm ~ 183cm 幅 $W$ 184cm ~ 191cm	92cm

※上記の規格にないサイズも特注で承ります。  
特注寸法は高さ $H$ とアミド幅にて指示してください。



### 特長

- 組立て不要な完成品。取付けもとってもカンタンです。
- ラクラク開閉のアルミレール付きです。

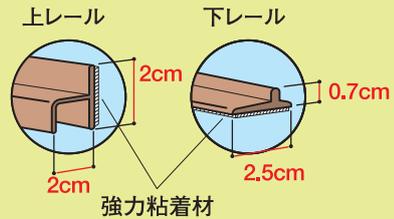


だからスムーズながもち!



※ご注意

- 玄関引戸の納まりにより、専用レールが取付けられない場合があります。
- 室内側の床面が玉石などで凸凹な場合は、下レールが取付けられないことがあります。
- 木製の玄関引戸は、引戸と網戸の間の幅が大きいため、そのままではすき間が生じることがあります。すき間防止スポンジテープなどを利用して調整してください。
- 引戸錠の引っ張り力が1.5cm以上の場合、製品と錠部が当たるため取付けできません。

### 風丸用戸車セット

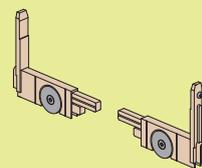


右/左 各1個

風丸専用の取替え「戸車セット」です。

◆お取付け・ご使用の前に下記の取付け説明や注意事項をよく読んで正しくご使用ください。

部品内容

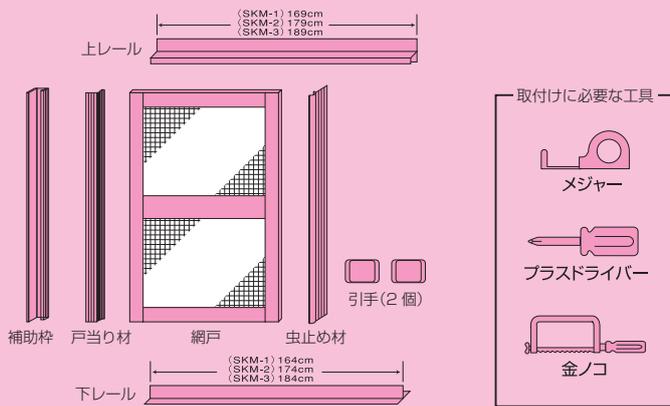

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。



●網戸に寄り掛かったり押しついたりしないでください。網戸のはずれ、落下、転落事故などにつながります。


お手入れ

●ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、又はスポンジで水洗いしてください。●汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、又はスポンジで表面を洗ってください。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。

お願い

●変色・変形の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。●たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損や傷の原因になります。

①レールの取付け

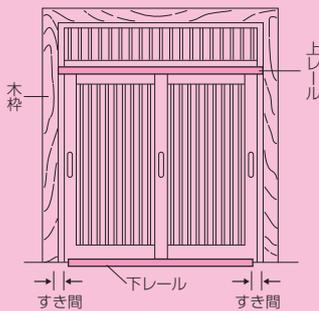


上レール

- 上レールを木枠の幅に合わせて切断してください。
- 上レールを床から180～183cmの高さになるように、引手の無目に貼りつけます。


下レール

- 下レールは切断しないでそのまま貼ってください。(木枠と下レールのすき間が、左右とも同じ長さになるように、床面に貼り付けます。)

注意 レールは貼り直しをすると粘着力が落ちます。一度はがしたレールを再度貼る場合には、市販のカーペット用両面テープをご使用ください。

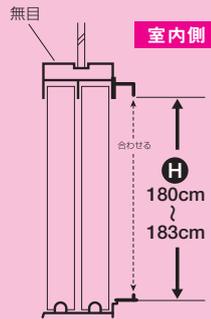

①-2 サッシに上レールがある場合

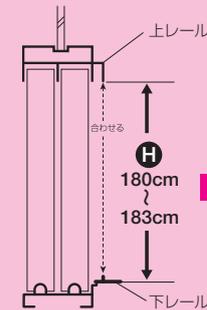

●無目にあらかじめ上レールのみがついている場合は、下レールを上レールの位置に合わせて貼り付けてください。


②-1 戸当たり材・虫止め材の差込み

- 下図のように網戸左右の縦枠に、使い勝手に応じて「戸当たり材」と「虫止め材」を差し込みます。(「戸当たり材」は柱側に、「虫止め材」は反対側に取付けます。)




1. 側面の固定ネジを少しゆるめ、調節棧がアジャストできるようにします。
2. 虫止め材(戸当たり材)を、網戸の上部側面より差し込んでください。

差し込みの際のポイント 調節棧をアジャストさせたり、調節ネジのゆるめ具合を調整しながら行ってください。

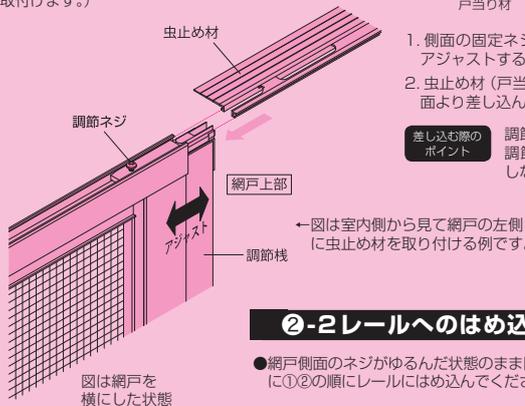


②-2 レールへのはめ込み

- 網戸側面のネジがゆるんだ状態のまま図のように①②の順にレールにはめ込んでください。

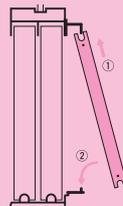


③ 網戸の調整

- 上部の調節棧を適当な位置に合わせ、網戸がずれないようにネジでしっかりと固定してください。
- 木枠と網戸のすき間ができる場合は網戸側面の調節ネジをゆるめて、調節棧を上下させて調節してください。

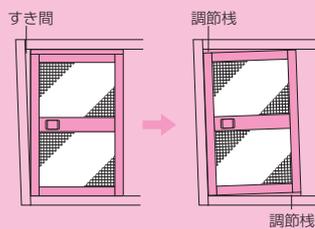

注) ネジを締めすぎると、きかなくなる場合があります。その場合は予備穴を使用して締めすぎないようにしてください。

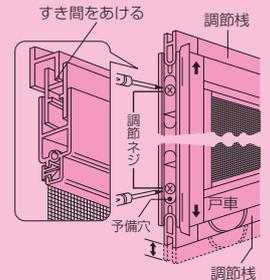


注) 調節ネジは戸当たり材、虫止め材を差し込んでいないと締められません。

④ 戸幅の調整


- 引手錠に虫止め材がかからないように、また、すき間もできないように幅を調整してください。



- 引手錠がかくってしまったら...

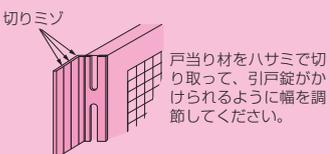

- すき間ができしまったら...

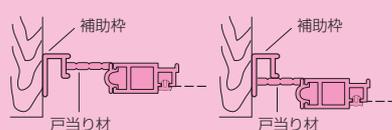

⑤ 虫止め材の調整

- 引手と虫止め材がスレあって動きが悪い場合は、虫止め材をミソに沿って必要だけ切り取ってください。



⑥ 引手の取付け

- 引手を貼り付けて完成です。

